

AVERTISSEMENTS



RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURES OU AUTRES RISQUES DE BLESSURES L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi qu'avec les risques associés.

RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE Assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE avant de commencer l'installation ou d'effectuer tout entretien. Coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

RISQUE D'INCENDIE Consultez l'étiquette du produit pour connaître les exigences minimales spécifiques relatives aux conducteurs d'alimentation.

RISQUE DE BRÛLURE Coupez l'alimentation et laissez le luminaire refroidir avant de le manipuler ou d'en effectuer l'entretien.

RISQUE DE BLESSURES Le luminaire peut être endommagé et/ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : CSC LED n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation incorrecte, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Le fil de mise à la terre vert est fourni au bon emplacement. Ne pas le déplacer.

SÉCURITÉ : Ce luminaire doit être raccordé conformément au Code national de l'électricité ainsi qu'aux codes et règlements locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité des personnes. Respectez attentivement la procédure de mise à la terre indiquée dans la section Installation.


APPLICATIONS : Ce luminaire ne doit pas être utilisé dans des endroits où la ventilation est limitée ni dans des boîtiers soumis à des températures ambiantes élevées. Il doit être entreposé dans un endroit sec avant l'installation.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : noter toute description réelle du luminaire manquant ou de tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposer une réclamation directement auprès du transporteur (LTL). Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, avec son emballage d'origine, doit être conservé.


La télécommande (MS02-RC) est REQUISE pour le fonctionnement et doit être achetée séparément.

REMARQUE : Pour l'installation, retirez la pièce de plastique blanche qui protège la prise jack de 2,5 mm pendant le transport.

DESSIN COTÉ (mm)

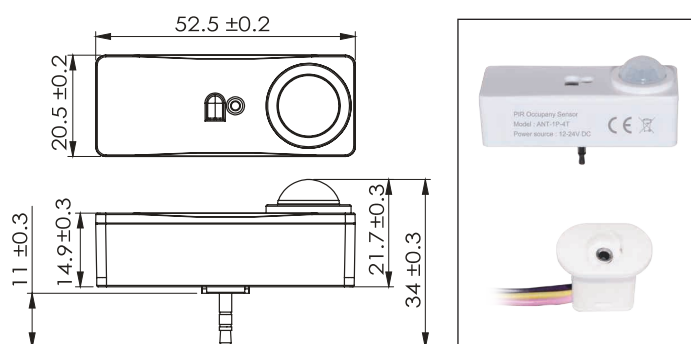

SCHEMA DE CÂBLAGE

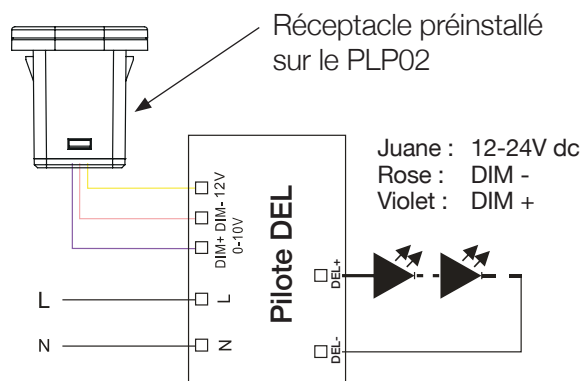

REMARQUE : Lorsque qu'un détecteur de mouvement et un gradateur 0-10 V sont raccordés à un même luminaire, la luminosité du luminaire sera réglée au niveau le plus bas. Cela s'applique également aux réglages du commutateur de sortie des luminaires à puissance sélectionnable.

Par exemple, si un luminaire de 100 W est réglé à 60 W (60 %) à l'aide du sélecteur de puissance, que le détecteur de mouvement est réglé à 70 % et que le gradateur 0-10 V est réglé à 50 %, le luminaire fonctionnera à la luminosité la plus faible, soit 50 %, réglée par le gradateur 0-10 V.


Luminosité	Durée de maintien	Gradation en mode veille	Durée en mode veille	Sensibilité	Lumière du jour
100 %	5 minutes	30 %	60 minutes	100 %	Désactivé

SPÉCIFICATIONS


Tension de fonctionnement	12 - 24V DC
Courant de fonctionnement	25mA
Puissance de sortie	DIM 0-10V
Luminosité	70 % / 80 % / 90 % / 100 %
Durée de maintien	10s / 1min / 5min / 10min / 15min / 30min / 60min
Seuil de lumière du jour	10Lux / 30Lux / 50Lux / 100Lux / 300Lux / 500Lux
Durée en mode veille	1min / 30min / 60min
Niveau de gradation en mode veille	0 % (Désactivé) / 10 % / 30 % / 50 %
Angle de détection	360°
Sensibilité	20 % / 50 % / 75 % / 100 %
Hauteur de montage	Max 12 pi
Portée de détection	Rayon, 15 pi
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Indice de protection IP	IP20
Temps de préchauffage	40s

ZONE DE DÉTECTION

Vue latérale de la zone de détection

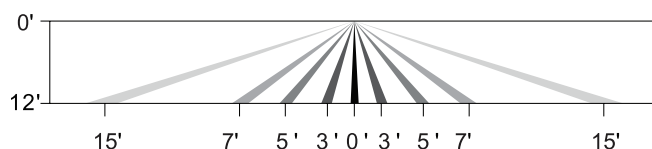

Vue de dessus de la zone de détection

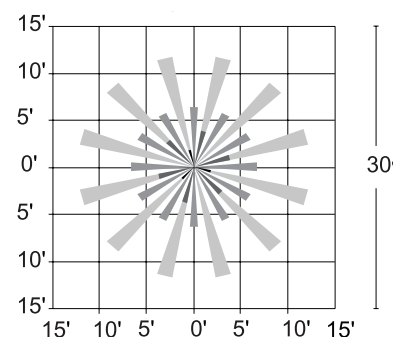

■ Mouvement mineur
■ Mouvement majeur

NOTES

- Le capteur PIR est sensible aux variations de température. Il n'est pas recommandé de l'installer dans des endroits où des changements soudains et constants de température se produisent (p. ex. près de radiateurs, de bouches d'aération ou de gros équipements). Il est généralement utilisé pour les applications intérieures.
- N'installez pas le capteur PIR près d'une source de chaleur directe. Cela peut réduire son efficacité et entraîner de fausses détections.
- Comme le capteur PIR nécessite une ligne de visée dégagée pour détecter les mouvements, ne placez aucun objet dans la zone de détection.

Veuillez consulter les instructions du MS02-RC pour la programmation du capteur à l'aide de la télécommande.