

MANUEL D'UTILISATION MS01-RC

Requis pour les modèles MS04-MW-HW-DC et HB7B-SENSOR.

Optionnel pour le modèle MS01-MW-HW-DC.

ON/OFF :

Appuyer sur ce bouton pour allumer/éteindre le luminaire. La détection de mouvement sera désactivée dans ce mode. Voir « Mode Marche/Arrêt » à la page 2.

MODE AUTOMATIQUE :

Appuyer pour quitter le mode Marche/Arrêt et revenir au mode détecteur de mouvement. Tous les réglages reviendront aux paramètres précédemment définis.

START / MEMORY / APPLY :

Les utilisateurs peuvent personnaliser des scènes à l'aide de cette télécommande.

1. Appuyer sur « START », puis sélectionner les réglages désirés pour modifier la portée de détection, le seuil de luminosité ambiante, le temps de maintien, le niveau de gradation en veille et la période de veille.
2. Appuyer sur « MEMORY » pour enregistrer les réglages dans la télécommande*.
3. Appuyer sur « APPLY » tout en pointant la télécommande vers le luminaire afin d'envoyer les réglages enregistrés au luminaire.
4. Appuyer sur « APPLY » sans avoir utilisé « MEMORY » appliquera les réglages une seule fois; les paramètres ne seront pas enregistrés.

*Les réglages doivent être effectués dans un délai de 30 secondes, sinon la télécommande quittera le mode mémoire.

PORTÉE DE DÉTECTION :

Il existe 4 réglages différents pour la portée de détection. Il est recommandé de commencer avec le réglage le plus bas (25 %) et d'augmenter la portée si le capteur n'est pas suffisamment sensible ou ne détecte pas les mouvements.

Portée de détection : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %

TEMPS DE MAINTIEN :

Le temps de maintien est la première étape du cycle de détection de mouvement. Il correspond à la durée pendant laquelle le luminaire reste à pleine intensité après une détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté durant cette période, le luminaire passera au niveau de gradation en veille. Si un mouvement est détecté, cette durée sera réinitialisée.

Temps de maintien : 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE :

Par défaut, le capteur de luminosité ambiante est désactivé. Le capteur est généralement utilisé dans les applications où il a une vue directe de la lumière naturelle. Pour les capteurs installés à l'intérieur des luminaires, le capteur de luminosité ambiante ne fonctionnera pas correctement et doit être désactivé.

Capteur de luminosité : 2 lux / 10 lux / 30 lux / 50 lux / 80 lux / 120 lux / Désactivé.

RÉINITIALISATION :

Appuyer sur ce bouton permet de restaurer les réglages d'usine. Consulter la fiche produit du capteur concerné pour connaître les paramètres par défaut.

Remarque : Le luminaire reviendra aux réglages des interrupteurs DIP si le capteur en est équipé.

LUMINOSITÉ :

Ces boutons permettent de régler la luminosité de 100 % à 0 % en mode Marche/Arrêt, et de 100 % à 60 % en mode automatique.

Remarque : Pour le modèle MS01-MW-HW-DC, la gradation va jusqu'à 10 % en mode Marche/Arrêt et jusqu'à 60 % en mode automatique.

NIVEAU DE GRADATION EN VEILLE :

Une fois le temps de maintien expiré et en l'absence de mouvement, le luminaire diminue au niveau de gradation en veille. Il reste à ce niveau pendant la durée du réglage de temps de veille, tant qu'aucun mouvement n'est détecté.

Niveau de gradation en veille : 0 % / 20 % / 30 % / 50 %

PÉRIODE DE VEILLE :


La période de veille correspond au temps pendant lequel le luminaire reste au niveau de gradation en veille avant de s'éteindre, en l'absence de mouvement. Si un mouvement est détecté, le luminaire revient à la pleine luminosité et le temps de maintien est réinitialisé. Lorsque le réglage +∞ est sélectionné, le luminaire reste indéfiniment au niveau de gradation en veille et ne s'éteint pas. Lorsque 0 s est sélectionné, la période de veille est ignorée et le luminaire s'éteint après le temps de maintien.

Période de veille : 0 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / +∞

FONCTION DE TEST :

À des fins de test après la mise en service : temps de maintien de 2 s.

Appuyer à nouveau sur le bouton « TEST » pour quitter le mode test.

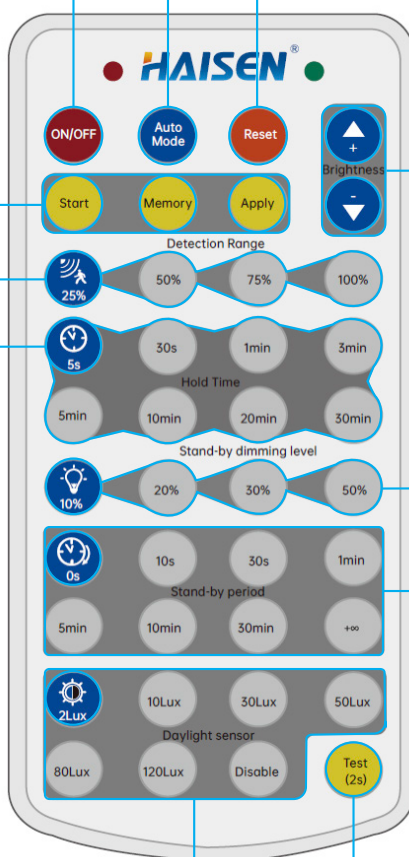

FONCTIONNEMENT :

Mode automatique

Une même télécommande peut programmer un nombre illimité de capteurs.

1. S'assurer que tous les luminaires sont correctement installés conformément aux instructions d'installation et aux codes électriques nationaux.
2. Mettre le luminaire sous tension.
3. Se placer dans la zone de détection (directement sous le capteur) à programmer.
4. Appuyer sur « START » et sélectionner les réglages souhaités. Les réglages doivent être effectués dans un délai de 30 s, sinon le mode mémoire se ferme automatiquement.
5. Appuyer sur « MEMORY » pour enregistrer les paramètres.
6. Appuyer sur « APPLY » en pointant la télécommande vers le capteur pour envoyer les réglages enregistrés au luminaire. **Remarque :** Appuyer sur « APPLY » sans utiliser « MEMORY » appliquera les réglages une seule fois; ils ne seront pas enregistrés.
7. Le luminaire clignotera ON/OFF pour confirmer l'enregistrement des réglages.
8. Pour modifier les réglages, répéter les étapes 4 à 7.
9. Une fois la télécommande configurée avec les paramètres souhaités, se placer sous chaque luminaire installé sous tension et appuyer sur « APPLY ».
10. Répéter cette étape pour chaque capteur sur le site.

Mode On/Off

1. Appuyer sur le bouton « ON/OFF » pour allumer ou éteindre les luminaires. Le capteur de mouvement est désactivé dans ce mode.
2. Pour quitter le mode Marche/Arrêt et réactiver la détection de mouvement, appuyer sur « AUTO MODE ». Le capteur sera réactivé et les paramètres reviendront à ceux précédemment définis.

Remarque : Si ce bouton a été utilisé pour éteindre le luminaire avant de le débrancher, celui-ci restera éteint lors de la reconnexion. Appuyer de nouveau sur le bouton pour l'allumer.

FAQ

1. Le luminaire diminue à 10 % après le raccordement du capteur et ne répond pas aux réglages sélectionnés.

Si le capteur passe immédiatement à environ 10 % après le raccordement, il est très probable que le câblage soit incorrect. Vérifier le schéma de câblage sur la fiche technique du capteur concerné et s'assurer que le raccordement est correctement effectué.

2. Comment savoir si le capteur enregistre les réglages sélectionnés ?

Si le capteur est correctement raccordé, le luminaire clignotera une fois lorsqu'il enregistrera les réglages sélectionnés après avoir appuyé sur « APPLY ». Il est recommandé de programmer d'abord un seul capteur. Une fois les réglages confirmés, appuyer sur « APPLY » pour envoyer les paramètres souhaités aux autres luminaires.

3. Le capteur ne répond pas, le luminaire ne clignote pas lorsque j'appuie sur « APPLY ».

- Vérifier que le capteur est correctement câblé.
- Le capteur est peut-être en mode Marche/Arrêt.
- Vous êtes peut-être trop éloigné du capteur et celui-ci ne peut pas recevoir le signal de la télécommande.

4. Le capteur ne se rallume pas après le temps de maintien et la période de veille.

Le capteur de luminosité ambiante est peut-être activé. S'assurer que cette fonction est désactivée et essayer de nouveau.

REMARQUES :

- Se tenir directement sous le luminaire/capteur à programmer. Aucun jumelage n'est requis; la télécommande et le capteur fonctionnent selon la proximité. Une seule télécommande peut programmer un nombre illimité de capteurs.
- Afin de tester le niveau de sensibilité, régler le temps de maintien et la période de veille à des valeurs faibles afin d'observer rapidement le cycle complet. Une fois la sensibilité confirmée par les essais, le temps de maintien et la période de veille peuvent être ajustés aux niveaux désirés.
- Il est recommandé de commencer avec un niveau de sensibilité faible et de l'augmenter au besoin. Les micro-ondes peuvent traverser la plupart des matériaux non métalliques (y compris les cloisons sèches et le bois) et pourraient détecter un mouvement de l'autre côté des murs si la sensibilité est réglée trop élevée.
- Retirer les piles de la télécommande si elle ne doit pas être utilisée pendant plus de 30 jours.