


# Pilote DEL d'urgence

Entrée de 8 W | 120-347 V


Convient aux luminaires encastrés et panneaux DEL

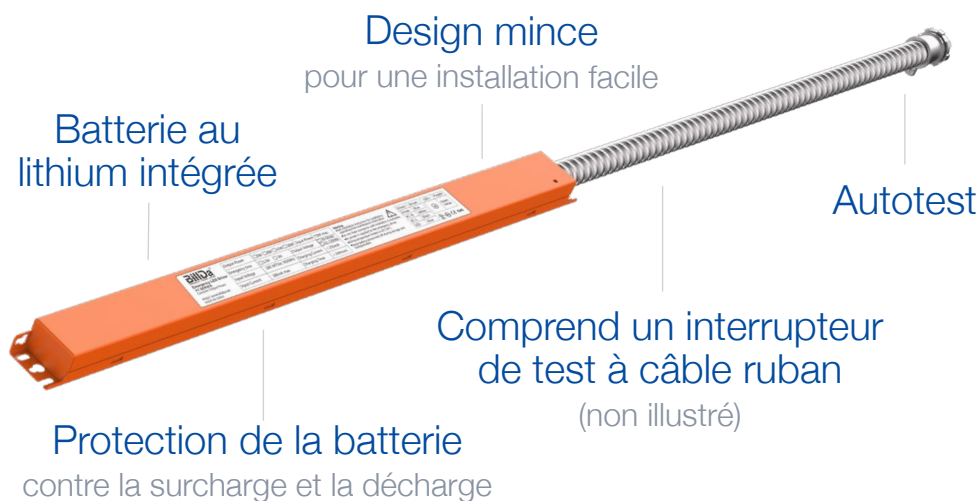



## SPÉCIFICATIONS

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Puissance de sortie                   | 8W                  |
| Tension de sortie                     | 30-60VDC            |
| Tension d'entrée                      | 120-347 V           |
| Courant d'entrée                      | ≤100mA              |
| Temps de décharge                     | 90 mins             |
| Fréquence                             | 50/60Hz             |
| Efficacité                            | 80%                 |
| Classé IP                             | IP20                |
| Protection contre les courts-circuits | OUI                 |
| Protection contre les surtensions     | OUI                 |
| Protection contre la surchauffe       | OUI                 |
| Dimensions                            | 12.5 x 1.2 x 0.8 in |

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

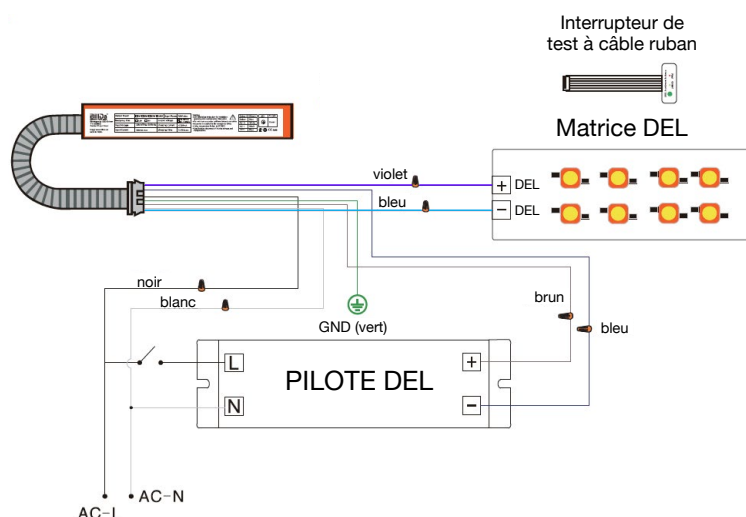

## INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

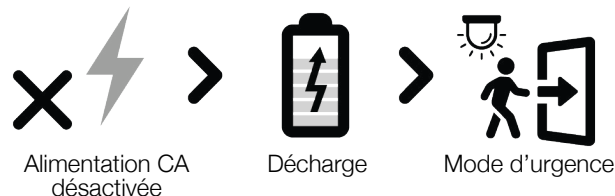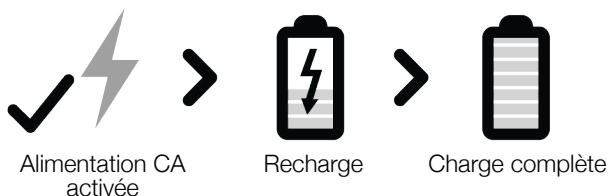

## Fonctionnement sur alimentation CA :

Lorsque l'alimentation CA est présente, la charge DEL est alimentée par le pilote DEL principal. Le courant de sortie ne doit pas dépasser 150 W ou 4 A.

En fonctionnement normal, le pilote DEL d'urgence est soit en recharge (voyant vert clignotant), soit en veille (voyant vert allumé en continu). Un autotest de 30 secondes est effectué

chaque mois. Un cycle complet de décharge et de recharge est effectué une fois par année.


## Fonctionnement d'urgence :

En cas de panne de courant, le pilote DEL d'urgence détecte la perte d'alimentation et passe automatiquement en mode d'urgence jusqu'au rétablissement de l'alimentation CA normale.

## VOYANTS LUMINEUX



## INTERRUPTEUR DE TEST

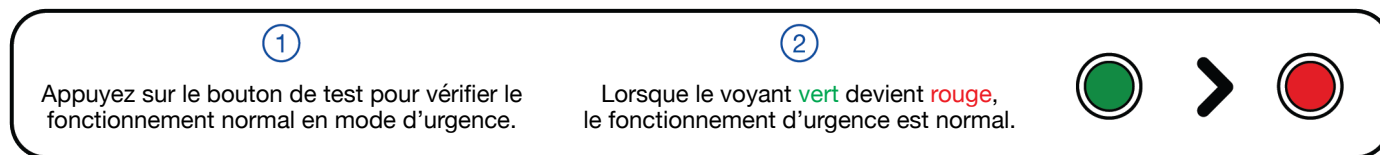

## REMARQUES :

Pour assurer un rendement optimal et préserver la validité de la garantie, **nous recommandons que le pilote DEL d'urgence soit installé par CSC LED**. L'installation est incluse dans le coût du pilote DEL d'urgence. Cela garantit une installation adéquate et la couverture de la garantie. CSC LED n'est pas responsable des problèmes découlant d'une installation effectuée par un tiers. L'installation de chaque pilote DEL d'urgence peut prendre jusqu'à 1 heure. Veuillez noter qu'une fois le pilote DEL d'urgence installé sur un luminaire, celui-ci ne peut plus être retourné. Un soutien technique est offert lorsqu'il est utilisé avec des luminaires CSC LED compatibles.

## AVERTISSEMENT. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Risque d'incendie ou de décharge électrique. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément au code d'installation applicable. Vérifier le câblage et les composants avant de percer le luminaire. Couper l'alimentation au fusible ou au disjoncteur avant toute installation ou entretien.

Pour éviter les décharges électriques, brancher le connecteur de l'unité uniquement après l'installation et avant de rétablir l'alimentation CA. Cette unité de secours DEL nécessite une alimentation CA

non commutée de 120 à 347 V, 50/60 Hz, sur le même circuit de dérivation que le pilote DEL. Éloigner les cordons d'alimentation des surfaces chaudes.

Utiliser uniquement les accessoires recommandés et avec des luminaires mis à la terre, homologués UL et conçus pour les emplacements secs ou humides. Utiliser l'équipement uniquement aux fins prévues.