

AVERTISSEMENTS



RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURES OU AUTRES BLESSURES L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Le produit doit être installé conformément aux codes d'installation applicables par une personne connaissant sa construction, son fonctionnement et les risques associés.

RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation est coupée avant toute installation ou maintenance. Déconnecter l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

RISQUE D'INCENDIE Consulter l'étiquette du produit pour les exigences minimales des conducteurs d'alimentation.

RISQUE DE BRÛLURE Couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir avant toute manipulation ou entretien.

RISQUE DE BLESSURE Une installation incorrecte peut endommager le luminaire et/ou le rendre instable.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : CSC LED décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes résultant d'une installation, manipulation ou utilisation incorrecte, négligente ou inadéquate du produit.

AVIS : Le fil de mise à la terre vert est fourni au bon emplacement. Ne pas le déplacer.

SÉCURITÉ : Ce luminaire doit être câblé conformément au Code canadien de l'électricité et aux codes locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité.

APPLICATIONS : Ce luminaire ne doit pas être utilisé dans une zone à ventilation limitée ou à l'intérieur d'enceintes à température ambiante élevée. Il doit être entreposé dans un endroit sec avant l'installation.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : noter toute description réelle du luminaire manquant ou de tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposer une réclamation directement auprès du transporteur (LTL). Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, avec son emballage d'origine, doit être conservé.



SCHÉMA DE CÂBLAGE ET INSTRUCTIONS

Ce luminaire industriel LED (high bay) peut être équipé d'un capteur de mouvement CC (vendu séparément) et est compatible avec la gradation 0-10 V, ainsi qu'avec les deux solutions de gradation suivantes :

1. Gradation 0-10 V.
2. Gradation intelligente avec capteur de mouvement CC.

Remarque : Utiliser des connecteurs de décharge de traction étanches homologués lors du raccordement du cordon d'alimentation à la boîte de sortie.

Utiliser les fils repérés Dim (+) et Dim (-) pour raccorder le variateur externe.

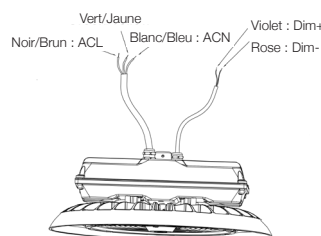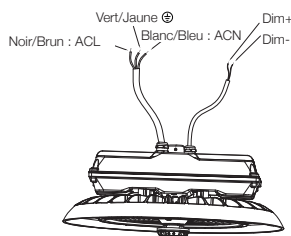

Remarque : Veuillez isoler les fils de gradation s'ils ne sont pas utilisés.

MÉTHODES D'INSTALLATION

Choisir la méthode d'installation la plus appropriée pour le produit acheté selon les besoins de votre application.

1. Montage à crochet (standard)
2. Montage au plafond (avec étrier optionnel)
3. Montage NPT 1/2"

MONTAGE À CROCHET

1. Screw the hook into the fixture and tighten to secure. (Fig. 1)
2. Suspender le luminaire au crochet de plafond ou à la chaîne. Après l'installation, raccorder le luminaire au réseau électrique conformément aux normes de câblage locales. (Fig. 2)

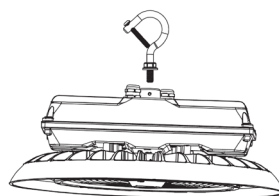


Fig. 1

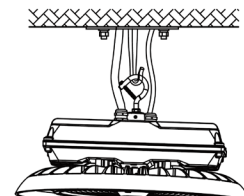


Fig. 2

MONTAGE AU PLAFOND

Remarque : le support en étrier est vendu séparément.

1. Marquer la surface de montage et percer. (Fig. 3)
2. Utiliser un marteau pour insérer la cheville d'ancrage dans le trou. (Fig. 4)
3. Serrer l'écrou de la cheville d'ancrage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé dans le trou.
4. Retirer l'écrou et la rondelle de la cheville d'ancrage.
5. Installer le luminaire (avec le support en étrier fixé), remettre la rondelle et l'écrou en place, puis serrer. (Fig. 5 et 6)
6. Après l'installation, raccorder le luminaire au réseau électrique conformément aux normes locales. S'assurer que les connexions sont stables. En ajustant les vis du support, il est possible d'orienter le luminaire de 50° vers la gauche ou la droite à la verticale. (Fig. 7)

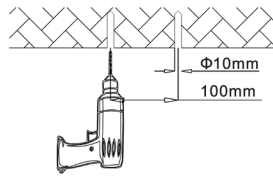


Fig. 3

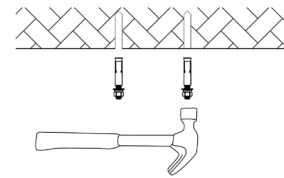


Fig. 4

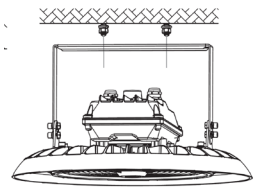


Fig. 5

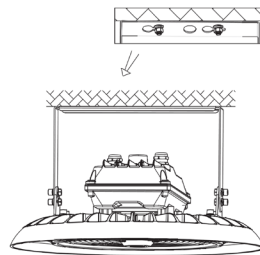


Fig. 6

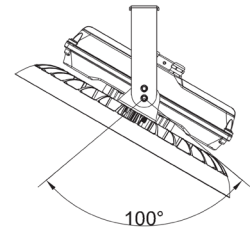


Fig. 7

MONTAGE NPT 1/2"

Remarque : le support en étrier est vendu séparément.

1. Desserrer les écrous du raccord NPT 1/2 po. (Fig. 8)
2. Insérer la tige NPT 1/2 po dans l'orifice du support du luminaire (avec le support en étrier installé). (Fig. 9)
3. Serrer les écrous. (Fig. 10)
4. Après l'installation, raccorder le luminaire au réseau électrique conformément aux normes locales. S'assurer que les connexions sont stables. En ajustant les vis du support, il est possible d'orienter le luminaire de 50° vers la gauche ou la droite à la verticale. (Fig. 11)

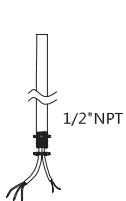


Fig. 8

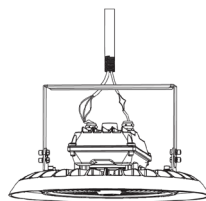


Fig. 9

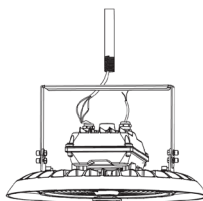


Fig. 10

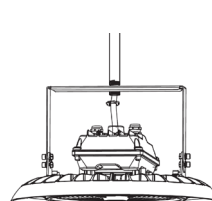


Fig. 11

INSTALLATION DU CAPTEUR DE MOUVEMENT CC

Remarque : le capteur de mouvement CC est vendu séparément.

À l'aide d'un tournevis, dévisser le défonçable de 1/2" et visser le capteur de mouvement (MS01-PIR-TW-DC ou MS04-RC).

Remarque : le capteur de mouvement ne possède pas de code de configuration et nécessite une télécommande pour la programmation (**MS04-RC**). Si vous avez besoin des instructions du **MS04-RC**, visiter le site www.csc-led.com pour consulter les instructions de fonctionnement.

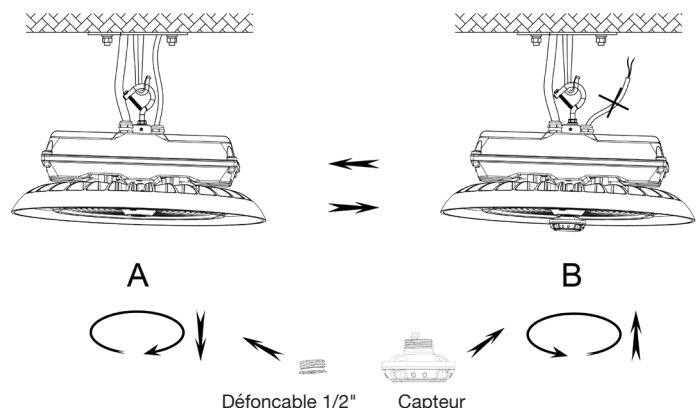


Fig. 12

INSTALLATION DU RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE

Remarque : le réflecteur est vendu séparément.

1. Retirer les 4 vis préinstallées sur le luminaire High Bay. (Fig. 12)
2. Fixer le réflecteur à l'aide des 4 vis fournies avec celui-ci. (Fig. 4)
3. Chaque réflecteur est fourni avec 4 vis M3x8 mm. NE PAS réutiliser les vis préinstallées sur le High Bay ; toujours utiliser les vis fournies avec le réflecteur.
4. Si un couvercle inférieur est requis, placer le couvercle sur le réflecteur. (Fig. 15 à 17)
5. Fixer le couvercle inférieur au réflecteur à l'aide de l'anneau de retenue en acier inoxydable assemblé. L'anneau doit être fixé avec le ressort.

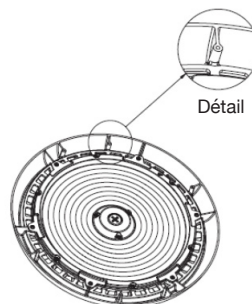


Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

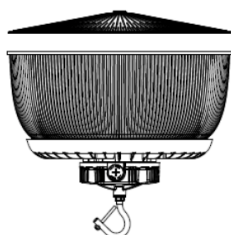


Fig. 15

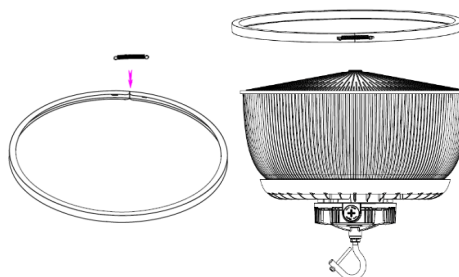


Fig. 16

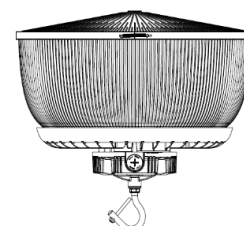


Fig. 17

INSTALLATION DU RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM

Remarque : le réflecteur est vendu séparément.

1. Retirer les 4 vis préinstallées sur le luminaire High Bay. (Fig. 18)
2. Fixer le réflecteur à l'aide des 4 vis fournies avec celui-ci. (Fig. 19 et 20)

Chaque réflecteur est fourni avec 4 vis M3x8 mm. NE PAS réutiliser les vis préinstallées sur le High Bay ; toujours utiliser les vis fournies avec le réflecteur.

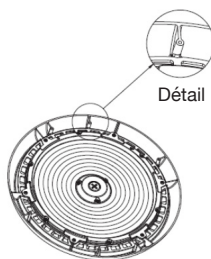


Fig. 18

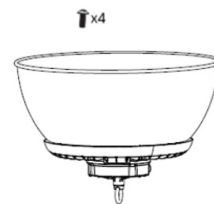


Fig. 19



Fig. 20

GRILLE DE PROTECTION

Note: Wire Guard Sold Separately

1. Retirer les 4 vis préinstallées sur le luminaire High Bay. (Fig. 21)
2. Fixer la grille de protection à l'aide des 4 vis fournies avec celle-ci. (Fig. 22 et 23)

Chaque grille de protection est fournie avec 4 vis M3x8 mm. NE PAS réutiliser les vis préinstallées sur le High Bay ; toujours utiliser les vis fournies avec la grille de protection.

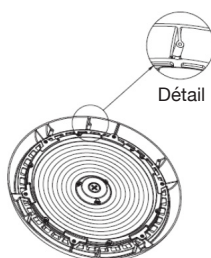


Fig. 21

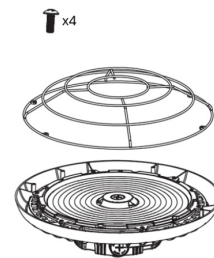


Fig. 22

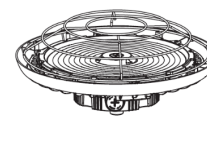


Fig. 23